

МОНТАЖНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ ПРПМ

Монтажный узел (комплект монтажных частей в сборе) предназначен для установки первичных преобразователей расхода типа ПРПМ на трубопровод.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- вставка* – 1 шт.;
- шпилька – 4 шт.;
- гайка М16 – 8 шт.;
- прокладка-компенсатор – 2 шт.;
- фланцы с прямолинейными участками – 2 шт.
- гайка М6 – 2 шт.
- шайба 6 – 4 шт.

* Предназначена для установки вместо ПРПМ на время поверки и ремонта


МОНТАЖ

Перед тем, как разрезать трубопровод в месте предполагаемой установки узла монтажного, необходимо закрепить участки труб, которые могут отклониться от нормального положения после разрезания.

В выбранном месте установки узла монтажного вырезать участок трубопровода с учётом габаритной длины узла монтажного (см. рис) и технологических допусков на сварку.

К участкам трубопровода приварить узел монтажный.

Габаритные и установочные размеры узла монтажного

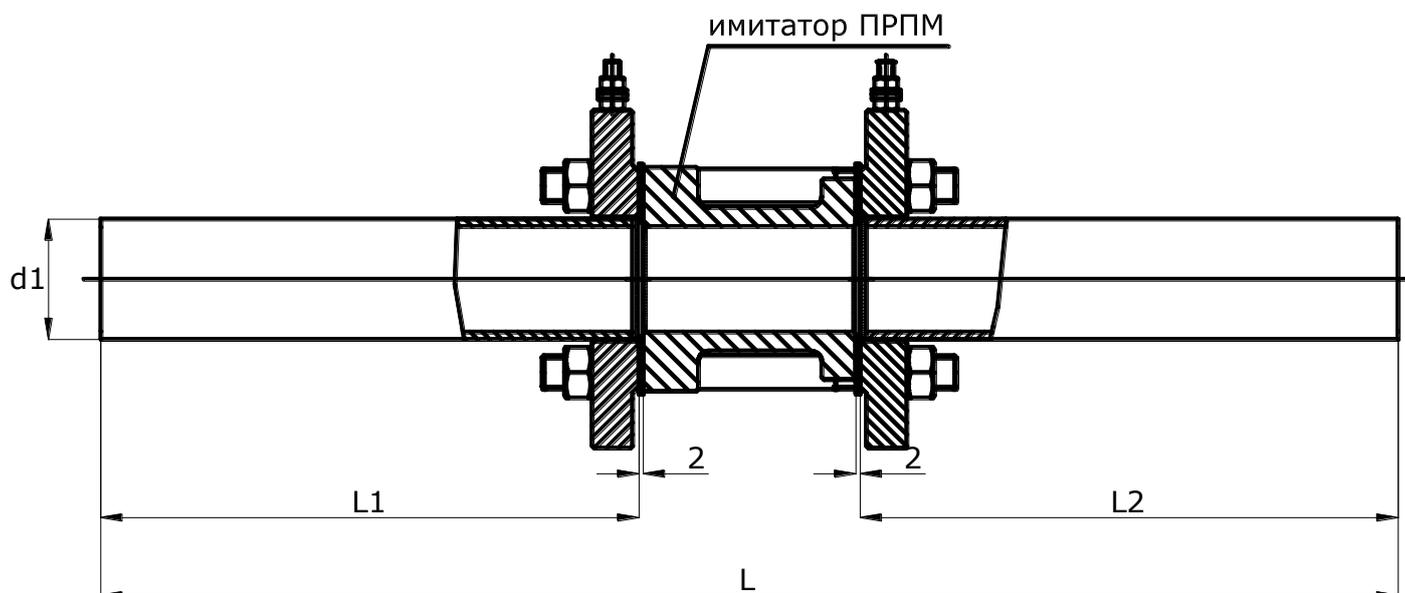

Обозначение Ду, мм	L, мм	L1, мм	L2, мм	d1, мм	D, мм	Прямолинейные участки	
						Ду до ПРП	Ду после ПРП
Ду 15	260	78	78	18	160	5	5
Ду 25	360	128	128	32	160	5	5
Ду 32	430	163	163	38	160	5	5
Ду 50	610	253	253	57	160	5	5
Ду 80	510	243	83	89	195	3	1

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69